


NUOVO RISCONTRO IN ACCIAIO INOX

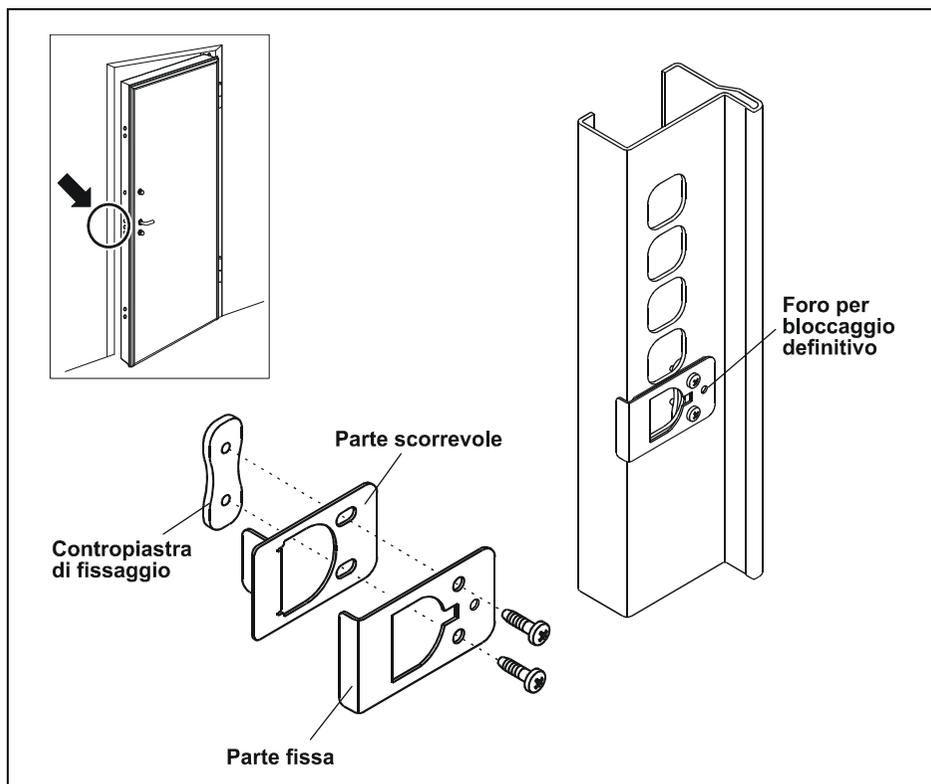

Per registrare lo scrocco operare come segue:

- ✓ Verificare che lo scrocco sia perfettamente allineato col riscontro inox sul telaio (in altezza). Questo permette di avere la certezza che tutti i catenacci entrino nel telaio senza frizionare. La registrazione in verticale dello scrocco - se necessaria - si ottiene agendo sulle cerniere. Registrando il riscontro inox sul telaio in senso trasversale si ha la possibilità di fare aderire l'anta al telaio per una buona tenuta all'aria.
- ✓ Allentare le due viti in figura e agire sulla parte scorrevole per regolare l'anta nella posizione ottimale.
- ✓ Serrare le viti.
- ✓ A regolazione ultimata, attraverso il foro presente sul riscontro inox, forare con punta $\text{Ø}3\text{mm}$ il profilo sottostante per poi avvitare e bloccare con la vite autofilettante in dotazione.